
kamømefan

カモメファン FKLQ-301D

取扱説明書・保証書

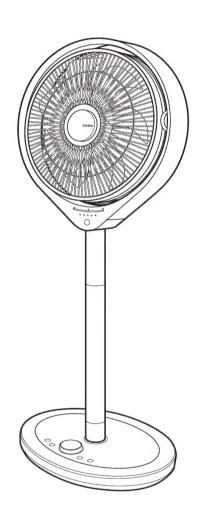

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

※本機はお客様組み立て商品となっています。


もくじ

安全上のご注意·····P1 ~ P2
各部の名称とはたらきP3
組み立てかた・・・・・・P4~P5
正しい使いかた·····P6~P11
お手入れと保存····· P12~P13
修理・サービスを依頼する前に・・・・・・ P13
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について・・・・ P14
アフターサービスについて裏表紙
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕 様

-					
電源	DC24V 専用 AC アダプター(付属)				
消費電力 約 30W					
ACアダプターコード長さ 約 2.5 m					
外形寸法 約 幅 38.5 × 奥行き 29 × 高さ 66.5cm (中間ポール取外時) 101cm (中間ポール取付時)					
質 量 約 4.3kg(本体のみ・AC アダプター含まず)					

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示し ます。

(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や 文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)



●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


八警告

	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	0	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが、感電の原因になります。	和 指示	リモコン用の電池からもれた液が 目に入ったときは、こすらずに水で 洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあり ます。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。	禁止	本体のすき間にピンや針金などの 金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、電源プラグを差し込まない。 感電・けが・火災の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源 ブラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になること があります。
禁止	電源コードやDCコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	0	電源プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	分解禁止	分解しない。また、修理技術者以 外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシシャお 客様相談室(裏表紙参照)にご相談 ください。
	羽根とガードを取り付けずに運転をしない。 けが、故障の原因になります。	指示	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	電源コードやDCコード、電源ブラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れ後や組み立ての際、羽根とガードをしっかりと固定する。 締めつけが不十分だったり、正しく組み立てられていないと、けが・故障の原因になります。	水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

<u></u> 注意

	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。		ベースを引きずらない。 床が傷つく原因になることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
•	リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる。 間違えて入れると、故障するだけでなく、液もれや爆発の原因になります。		ガードの中やモーター部に指などを入れない。 けがの原因になることがあります。	0	首ふり動作中の扇風機を無理に正面に向けない。 破損・故障・異音などの原因になる ことがあります。
指示	長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。 長時間入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。	禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあり ます。	禁止	リモコンの電池は指定以外の電池 を使用しない。 液もれなどの原因になります。
	リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。 そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。		髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れ があります。		リモコンの電池は直射日光があたる場所など高温になる場所に置かない。 液もれや破裂・火災などの原因となります。
禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。		

各部の名称とはたらき

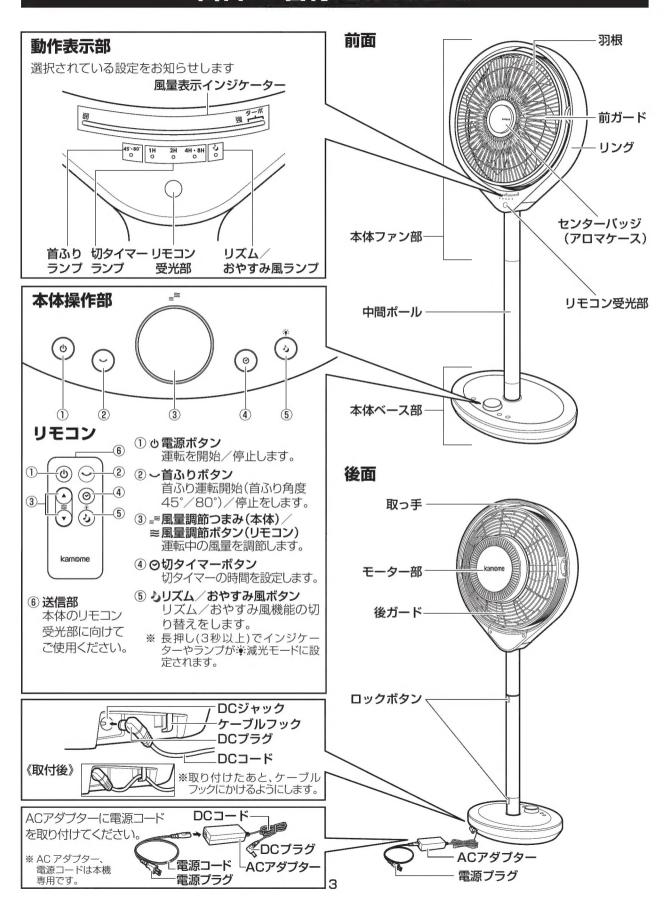

組み立てかた

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体ベース部 1 個	電源コード (電源プラグ付)1 個
本体ファン部(アロマケース取付済)	リモコン1 個
羽根取付用スピンナー(モーター軸に取付済) 1 個	コイン形リチウム電池 (CR2032)1 個
保護チューブ (モーター軸に取付済)	交換用フェルト(アロマケースに 1 個・取付済)… 4 個
中間ポール1 個	専用カバー 1 個
羽根1 個	取扱説明書(保証書含む)1 個
AC アダプター 1 個	

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。

小警告

羽根とガードを取り付けずに運転をしない。

注意

- ガードと羽根をしっかりと固定してから電源プラグをコンセントに差し込む。
- 羽根のエッジ等でけがをしないよう、十分に注意する。

1. 本体ベース部と中間ポール、本体ファン部を取り付ける

中間ポールの有無で高さを2段階に設定することができます。

■高くする場合

- ①本体ベース部を安定した水平な場所に設置する。
- ②本体ベース部に中間ポールを取り付ける。
- ③中間ポールに本体ファン部を取り付ける。
- ※②③時、中間ポール・本体ファン部の取り 付け向きに注意する。


■低くする場合

- □本体ベース部を安定した水平な場所に設置する。
- 2本体ベース部に本体ファン部を取り付ける。
- ※本体ファン部の取り付け向きに注意する。
- ※高さを低くする場合は、中間ポールは使用しません。大切に保存しておいてください。
- ※本体ファン部・中間ポールを取りはずすときは、 背面のロックボタンを押して取りはずします。

/ 注意

接合部は、すき間のないように、しっかりと接合する。

軽く引っ張って、はずれないことを確認してください。きちんと取り付けられていないと、運転せず、転倒・故障の原因となります。

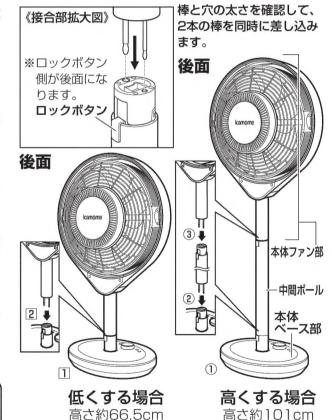

組み立てかた(つづき)

2. 前ガードをはずして羽根を取り付ける

①前ガードを取りはずす

前ガードを左に回して、手前に引いて取り はずします。

②羽根取付用スピンナーを取りはずす

羽根取付用スピンナーを右に回して取りはずします。

※羽根取付用スピンナーがかたくて回しづらいときは、保護チューブを反対の手で押さえながら羽根取付用スピンナーを回してください。

③保護チューブをはずす

※保護チューブはシーズンオフに収納するとき、モーター軸のサビ防止として使用しますので、大切に保存してください。

④羽根をモーター軸にはめ込む

※羽根のピン固定部とモーター軸根元のピン を合わせ取り付ける。

⑤羽根取付用スピンナーを取り付ける

羽根取付用スピンナーの穴をモーター軸の先端に合わせます。羽根を押さえ、羽根取付用スピンナーを左に回して羽根を締め付けてください。


⑥前ガードを取り付ける


後ガードにある4カ所の凹部に、前ガードの 凸部(表面にマークあり)を合わせて押し 込み、止まるまで右に回してください。


3. AC アダプターを取り付ける

(ACアダプターに電源コードを取り付けてく ださい)

ACアダプターのDCプラグを、本体ベース部のうしろのDCジャックに差し込んでください。取り付けたあと、簡単にはずれないように、必ずDCコードを本体ベース部のケーブルフックにかけておいてください。

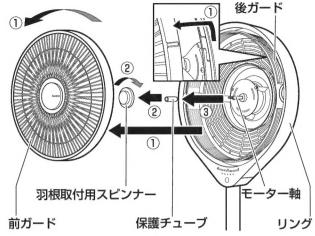

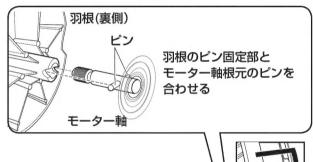

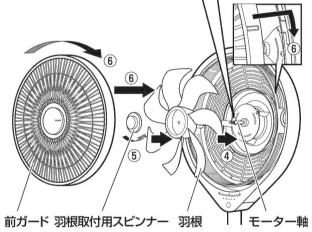



DCプラグ

↑警告

AC アダプターの DC コードは、必ず本体ベース部のケーブルフックにかける。

ケーブルフックにかけないと、DC プラグがはずれやすくなり、火災・事故・故障の原因になります。

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する

本体が正しく組み立てられていることを確認してください。

2. リモコンに電池を入れる


- ①右上図のようにツメを右側に倒すようにして押しながら、
- ②電池入れを引き出します。
- ③電池の⊕側を上にしてセットしてください。
- ④カチッと音がするまで電池入れを差し込んでください。
- ※付属の電池の寿命がつきたら、新しい「コイン形リチウム電池 CR2032」をお使いください。

/ 注意

- 電池の寿命を長くするため、長時間使わないときは電池を取りはずす。
- 電池の破裂や液もれを防ぐため、⊕⊖を正しく入れる。
- 電池の充電・ショート・分解・火への 投入・加熱などはしない。
- 万一、液もれが起こったときは、よく ふき取ってから新しい電池を入れる。

3. 電源プラグをコンセントに差し込む


※ピッと音がします。

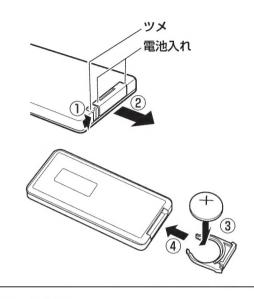

使用可能範囲

- ・本体正面から直線で約5 m
- ・本体正面から左右に約30度
- リモコンと本体の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- ・LEDバックライトの液晶テレビがそばにあるとリモコンの受光感度が低下する場合があります。テレビの光が当たらない向きに本体を設置してください。

正しい使いかた(つづき)

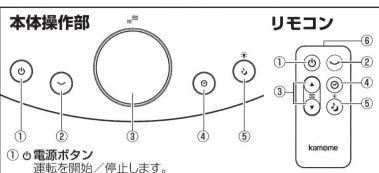


② 〜首ふりボタン

- 首ふり運転開始(首ふり角度45°/80°)/停止をします。
 ③ 風量調節つまみ(本体)/ 風量調節ボタン(リモコン)
 運転中の風量を調節します。
- ④ ⊙切タイマーボタン 切タイマーの時間を設定します。
- ⑤ りリズム/おやすみ風ボタンリズム/おやすみ風機能の切り替えをします。
 - ※長押し(3秒以上)でインジケーターやランプが承減光モード に設定されます。

動作表示部

選択されている設定をお知らせします

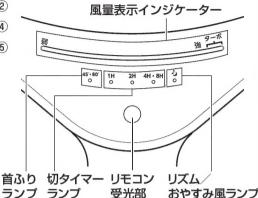

⑥ 送信部

本体のリモコン受光部に向けてご使用ください。

運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

本体またはリモコンの[**o**電源ボタン]を押すと、運転を開始します。

- ・通常の使用時にはメモリー機能により、前回 停止時の風量で運転を開始します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでから最初 に本体またはリモコンの[**也**電源ボタン]を押し たときには、最も弱い風量で運転を開始します。

注意

運転を開始するときは、必ず専用カバーを 取りはずす。

強風■

メモリー機能

本体またはリモコンの[①電源ボタン]を押すと、前回の設定で運転を始めます(風量)。

※電源プラグをコンセントからはずすと、初期設定にリセットされます。

[初期設定] 風量: 最も弱い風量

= 弱風

風量表示インジケーター

2. 風量を調節する

運転中に本体の[☞風量調節つまみ]を回す、またはリモコンの[≈風量調節ボタン]を押すと無段階で風量調節できます。

※風量表示インジケーターが左右に変化し、 現在設定されている風量を表示します。

[風量を強く調節する]


[☞風量調節つまみ]を右に回す または

[≋風量調節ボタン]の▲を押す

~

[風量を弱く調節する]

[☞風量調節つまみ]を左に回す または [≋風量調節ボタン]の▼を押す | ※ | _ _

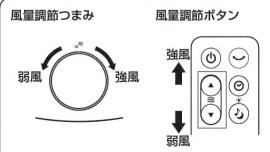


例: ●現在の風量

※リモコンで風量調節をする場合、[≋風量調節ボタン] (▲または▼)を押し続けても、風量を調節できます。

ターボモード

風量を強く調節していくと、風量表示インジケーターが 赤色に変わり、ターボモードになります。

ターボモードは従来のカモメファンより大きな風量を発生します。



3. リズム/おやすみ風機能を作動させる

運転中に本体またはリモコンの[**り**リズム/おやすみ風ボタン]を押すと機能が切り替わります。

※設定されたリズム/おやすみ風ランプが点 灯します。




運転中に本体またはリモコンの[もリズム/おやすみ風ボタン]を長押し(3秒以上)すると、インジケーターやランプが減光モードに設定されます。

4. 首ふり運転を開始/停止する

運転中に本体またはリモコンの[~首ふりボタン]を押すたびに、首ふり運転開始(首ふり角度45°/80°)/停止をします。

※首ふり運転を開始すると、首ふりランプが 点滅(45°)または点灯(80°)します。

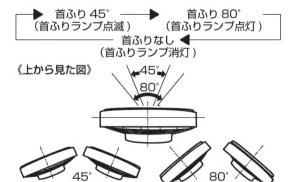

手動で向きを変えられます。

変えられる向きは、左右各3段、1段約10度で、合計約60度です。

! 注意

• 首ふり動作中に無理に向きを変えない。


・安全のため、[の電源ボタン]を押して 運転を停止させた状態で向きを変える。 無理に向きを変えると破損・故障・異 音などの原因になることがあります。

リズム/おやすみ風機能について リズム風(青色ランプが点灯)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。 本体の[☞風量調節つまみ]またはリモコンの[≋風量 調節ボタン]で風量パターンが変化します。

おやすみ風(オレンジ色ランプが点灯)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。 本体の[≈[∞]風量調節つまみ]またはリモコンの[≈風 量調節ボタン]で調節した風量に合わせて、風量パ ターンが次のように、時間とともに変化します。



(強風時)強リズム風 → 中リズム風 → 弱リズム風 と時間とともに変化します。

(中風時) 中リズム風 → 弱リズム風 と時間ととも に変化します。


(弱風時)弱リズム風 と同じです。

減光モード

インジケーターやランプがまぶしいときに、本体または リモコンの [り リズム/おやすみ風ボタン]を長押し (3 秒以上) すると、※減光モードに設定することができ ます。

減光モードを解除する

- [ひ リズム/おやすみ風ボタン] をもう一度長押し(3 秒以上)する
- ・運転を停止する

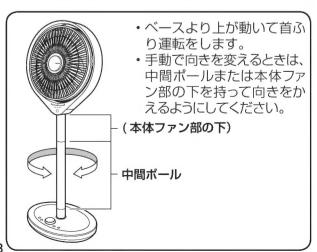

正しい使いかた(つづき)

5. 切タイマー (時間) を設定する

運転中に本体またはリモコンの [② 切タイマーボタン] を押すと、切タイマーランプが点灯し、切タイマーが設定されます。 切タイマーは最長 8 時間まで設定できます。

※切タイマーをキャンセルするには、本体またはリモコンの[②切タイマーボタン]を切タイマーランプが消灯するまで、何度か押します。

6. 運転を停止する

運転中に本体またはリモコンの[**o** 電源ボタン]を押すと、運転を停止します。

切り忘れ防止機能

本体またはリモコンを最後に操作してから12時間経 過すると、運転を自動的に停止します。

7. 電源プラグをコンセントから抜く

<u></u>警告

使用後は電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。

切タイマーランプについて

切タイマーランプは、本体またはリモコンの [❷切タイマーボタン] を押すごとに下のよう に切り替わります。



切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに切タイマーランプが移り変わり、切タイマーが働くまでの時間を表示します。



注意

• 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、マイコンなどの消費電力により操作部の一部が温かくなります。

長時間ご使用にならないときは、節電のためにも電源プラグをコンセントから抜いてください。

• 運転中に、停電や電源プラグが抜けた場合は、すべての設定が解除され、運転が停止します。 始めから操作をやり直してください。

角度の調節

リングを支え、前ガードの上部または下部を押して、ゆっくり上下に動かします。

調節角度は、上向き約90度、下向き約30度です。

注意

安全のため、[() 電源ボタン] を押して、 運転を停止させた状態で角度を変える。


無理に動かすとけがや破損、故障の原因になることがあります。

サーキュレーターとして使う

エアコンと併用すると、室内の空気を循環させて、エアコンの効きがよくなります。

持ち運び

移動するときは、本体ベース部・中間ポール・本体ファン部がしっかり取り付けられているのを確認してから、必ず取っ手を持って移動してください。

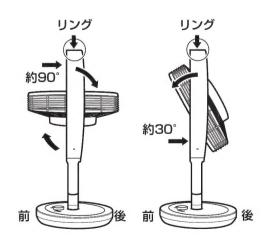


注意

角度や高さ調節、持ち運びの際は、接合 部や本体下の可動部などに指をはさまな いよう十分注意する。

アロマオイルの使いかた

 前ガードにセットされているセンター バッジ(アロマケース)をはずす

①②: センターバッジ (アロマケース) を左に回して、手前に引いてはずします。

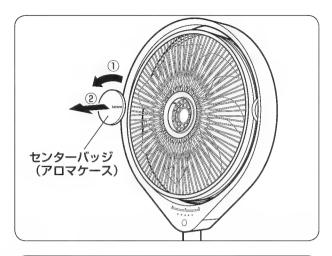

センターバッジ(アロマケース)にセットされているフェルトにアロマオイルを染み込ませる

センターバッジ (アロマケース) にフェルトがセットされていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。

 アロマオイルまたはエッセンシャル (天然) オイルをセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部からあふれるまで入れすぎない。

<u></u>注意

- アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルがセンターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側に付着した場合は必ず拭き取る。
- センターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが付着した状態でセットしない。
- 本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。

3. 元の位置にセンターバッジ (アロマケース)を取り付ける

手順 1 と逆の順番で取り付けます。右に回してセットします。

4. 運転を開始する

フページの「運転を開始/停止する」の手順 に従い運転を開始してください。アロマの香 りを含んだ風をお楽しみいただけます。



正しい使いかた(つづき)

フェルトの交換

- ※フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。
- ※フェルトの交換の際は、右図のようにフェルト カバーを左にまわしてはずします。その後、フェ ルトを取りはずし、フェルトを交換します。
- ※フェルトは必ず図のように、ツメの下になるように セットしてください。パッキンがセットされていることを確認し(必ずセットしてください)、フェルトカバーを右にまわしてセットしてください。
- ※フェルトはご購入時にセンターバッジ(アロマケース)にセットされているもの以外に3枚付属しています。フェルトは洗って再使用することができません。
- ※フェルトはセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部のツメの下になるようにセットしてください。


センターバッジ(アロマケース)は中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってから、手順 1 ~ 3 に従ってセットしてください。

※交換用のフェルト AF-FS1 は別売しています。 4枚セット 500 円 (税抜)。お買上げの販売店、 またはドウシシャお客様相談室へお問い合わせ ください。

アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルなどについて

- 炎に近づけないでください。
- 子供の手の届かない場所に保存してください。
- ・衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- ・取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

センターバッジ(アロマケース)に取り付けられている フェルトカバーを左に回すと、フェルトカバーがはず れます。 フェルトカバー パッキン フェルト センターバッジ (アロマケース)

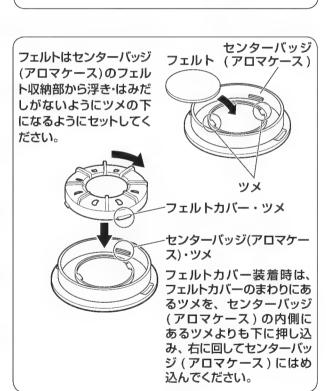

お手入れと保存

八警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、 磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体・AC アダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。 (樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

羽根・前ガードの取りはずしかた

本体の内部の羽根などのお手入れは、前ガードを 取りはずして行ないます。

取りはずしかたは以下の組み立てかたと逆の手順 で行なってください。


羽根・前ガードの組み立てかた


1. 羽根を取り付ける

- ① 羽根をモーター軸にはめ込む。
 - ※羽根のピン固定部とモーター軸根元の ピンを合わせ取り付ける。
- ② 羽根取付用スピンナーの穴をモーター軸の 先端に合わせる。羽根を押さえて、羽根取 付用スピンナーを「左」に回してしっかり と羽根を締め付ける。

2. 前ガードを取り付ける

- ③ 後ガードにある 4 カ所の凹部に、前ガード の凸部 (表面にマークあり) を合わせて押 し込む。
- ④ 止まるまで右に回して取り付ける。

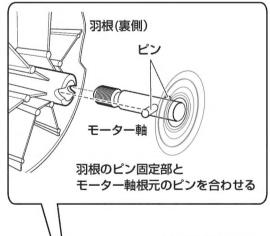

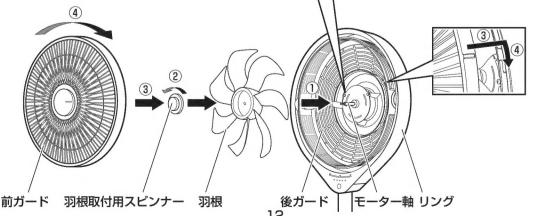

お手入れと保存(つづき)

↑警告 羽根やガー

羽根やガードを取り付けずに運転をしない。

! 注意

- ガードや羽根をしっかりと固定してから電源プラグをコンセントに差し込む。
- 羽根のエッジ等でけがをしないよう、十分に注意する。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・専用カバーをかぶせ、湿気のない場所に保存して ください。
- ・お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、保存する場合は4~5ページの「組み立てかた」と逆の手順で分解してください。
- ・羽根をはずして収納する場合には、モーター軸に 保護チューブを取り付けて保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

↑警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

数陣がは?」と思うにときには次の点をお調べくにさい。						
症状	主な原因	処置				
羽根がまわらない	• 羽根が正しく取り付けられていな					
	U	(12ページ「羽根・前ガードの組				
	• 羽根がガードに当たっている	み立てかた」参照)				
	・電源プラグがコンセントから抜け ている	電源プラグをコンセントに差し込む				
	- 電源コードが AC アダプターから	 電源コードを AC アダプターに取り				
	抜けている	付ける				
	・DC プラグが本体の DC ジャック	DC プラグを本体の DC ジャックに				
	から抜けている	差し込む				
突然運転が止まる	・切り忘れ防止機能(9ページ)が	本体またはリモコンの [心電源ボタ				
	働いている	ン]を押して電源を入れる。				
動作表示部(風量表示インジ	・ 減光モードが設定されている(8)	[ひリズム/おやすみ風ボタン]を				
ケーター・切タイマーランプ・リズ	ページ)	長押し(3 秒以上) するか、運転を				
ム/おやすみ風ランプ)が暗い		停止させる				
運転時に大きな音がする	・羽根が正しく取り付けられていない	羽根やガードを正しく取り付ける				
	• 羽根がガードに当たっている	(12ページ「羽根・前ガードの組				
	ガードが正しく取り付けられていない	み立てかた」参照)				
	・羽根取付用スピンナーがゆるんで	羽根取付用スピンナーを締めつける				
	いる	(12ページ「羽根・前ガードの組				
		み立てかた」参照)				
リモコンから操作できない	・リモコンの電池が切れている	新しい電池に交換する				
	・コイン形リチウム電池が逆に入っ	コイン形リチウム電池を正しく入れ				
	ている	る(6ページ「電池を入れる」参照)				

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや AC アダプター、電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を 切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店 またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために 電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。



[製造年](本体に西暦4桁で表示してあります) [設計上の標準使用期間](本体に表示してあります)

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用する ことができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 (JIS C9921-1による)

	電圧	AC 100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
環境条件	温度	30°C	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷(風速)	
	運転時間	8h/日	
規定時間	運転回数	5回/日	
など	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

アフターサービスについて

●製品の保証について

- 1. この製品には保証書がついています。
 - 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2. 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
 - 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

▲警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

- 1. 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間 は製造打切後 6 年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

カモメファン

FKLQ-301D 持込修理

1	呆	お買い上げ日	年	月	B
其間	呆正明冒	お買い上げの	日から	本体 1 纪	間
お	ご住所	電話			
客样	お々	ふりがな			

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。

のである。 明するものを合わせてご提示ください。 安全点検などのために、写しをとる必要がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

\Box	住所・店名	
お買い上げ店		ED
	電話	

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

樣

保証規定

韶

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書を ご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷 (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその
 - (ハ) 火災、塩吉、ガス吉、屯震、風水吉、洛雷、英常電圧、およびその 他の天災地変による故障および損傷
 - (二) 本書の提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 または字句を書きかえられた場合
 - (へ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあってそれを点検、 修理した場合

- (ト)一般家庭用以外(例えば、業務用、船舶や海上使用等)に使用された場合の故障および損傷
- (チ) 腐食による故障および損傷
- (リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
- ※お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にご持参いただくに 際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店 と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担 いただく場合があります。

株式会社 ドウシシャ www.doshisha.co.jp

(東京本学-ビル)〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10 (大阪本社)〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

■故障・修理についてのご相談は…

ドウシシャお客様相談室

230120-104-481

【受付時間】9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

- ※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
- ※お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、 ご了承ください。